



SHAPE

Storage

Montering sittdyna och krönskiva – Installation of seat pad and crest top

Date:


2023-12-12

Nr:

00530284-A

Montering sittdyna till bänk

Installation of seat pad

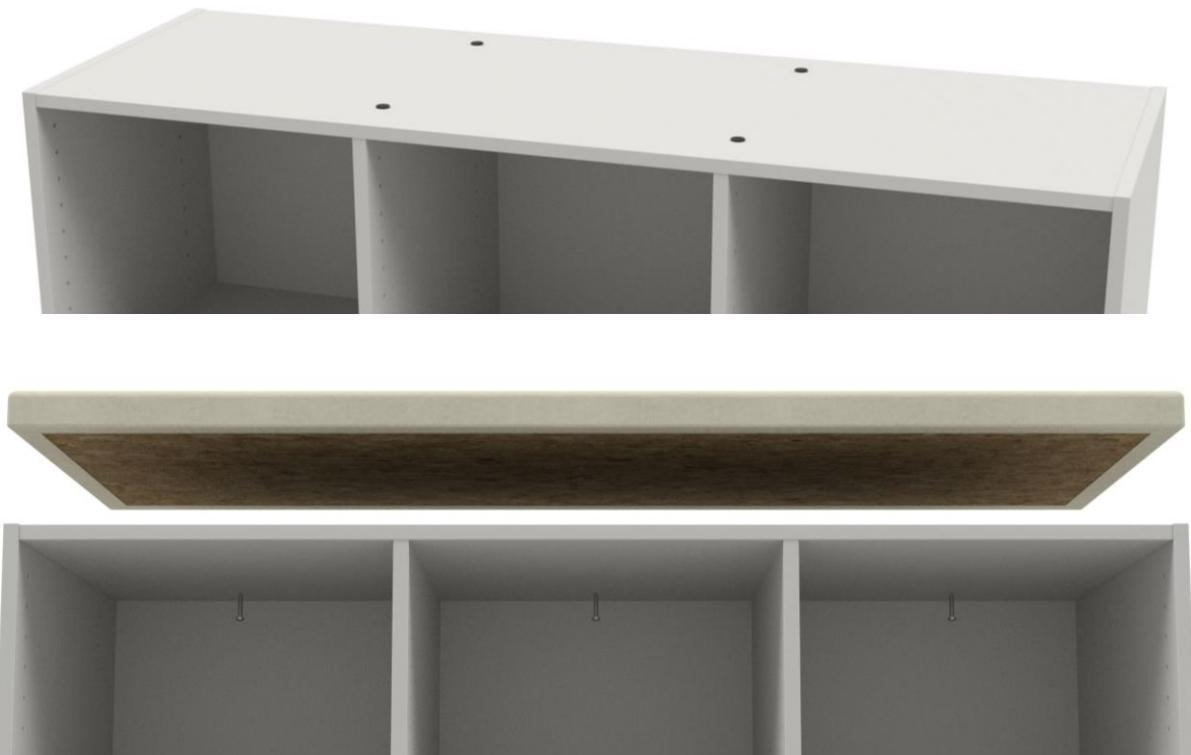

Montera medföljande distansbricka på skåpet i linje med varje avdelande mellansida för att göra så distansen mellan luckorna blir korrekt. Placera sittdynan på skåpet och se till att framkant och sidor linjerar med varandra. Skruva ihop delarna i varandra från skåpet genom toppskivan med skruv 4,0x25 mm.
Install the supplied spacer on the cabinet in line with each dividing middle side to make the distance between the doors correct. Place the seat pad on the cabinet and make sure that the front edge and sides line up with each other. Screw the parts together from the cabinet through the top with screws 4.0x25 mm.

Montering krönskiva till källsortering

Installation of crest top for waste sorting



Montera medföljande centrumtapp i trä i de yttre fyra hålen i krönskivan för att sedan styra ner den i stommen. Skruva fast krönskivan med medföljande skruv 4,0x25.

Install the supplied wooden dowels in the outer four holes in the crest top and then guide it down into the frame. Screw in the crest top with the supplied screw 4.0x25.